



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)



SF7A205

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

1400W



Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το παρόν φυλλάδιο **ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία και το χειρισμό του προϊόντος. Διατηρήστε το προϊόν σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης του, εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Εκδ. 1225

Εισάγεται από την:
UNIMAC A.E.

Ηφαίστου 55, ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου, Τ.Κ 19400, Ελλάδα,
Τηλ: 210-3490300, Fax: 210-3490301
www.unimac.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ.....	3
2. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	11
4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.....	12
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	12
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	12
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ.....	15
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	17
9. ΣΕΡΒΙΣ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.....	19
10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.....	19
11. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	19
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	20
13. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	20
14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....	20



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ να μην τροποποιείτε / αλλάζετε κατά οποιονδήποτε τρόπο το προϊόν αυτό και / ή τα εξαρτήματά του, χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια του κατασκευαστή. Αδυναμία συμμόρφωσης θα επιφέρει την αυτόματη ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού και / ή υλικών ζημιών. Ο κατασκευαστής και / ή ο αντιπρόσωπος του, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς και / ή υλικές ζημιές που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις / αλλαγές του προϊόντος και / ή των εξαρτημάτων του.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό, παρατίθενται για λόγους επεξήγησης των διαφόρων λειτουργιών και χειριστηρίων, και ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές σε σύγκριση με το πραγματικό προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για να μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο μέλλον ή για άλλους χρήστες. Παρακαλώ εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες πληροφορίες για να αποτρέψετε ζημιά στο μηχάνημα και τραυματισμό του χειριστή, υλική ζημιά ή θάνατο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μηχάνημα αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του μηχανήματος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

2. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού θέσετε σε λειτουργία αυτό το μηχάνημα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου αυτού.

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Εάν παρατηρήσετε ζημιές που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά ή την αποσυσκευασία, ή όταν δεν περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας αμέσως. Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα!

Προτείνουμε να φυλάξετε τη συσκευασία για μελλοντική χρήση. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει ακόμη να ανακυκλωθούν ή να απορριφθούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Διαχωρίστε τα διαφορετικά μέρη της συσκευασίας σύμφωνα με το υλικό και παραδώστε τα σε κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό σας φορέα διαχείρισης.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή αυτή είναι εγκεκριμένη αποκλειστικά για χρήση

- σύμφωνα με την περιγραφή και τις οδηγίες ασφαλείας που ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- το μηχάνημα είναι κατάλληλο για χρήση με κεφαλή μεσινέζας για κοπή γρασιδιού στον κήπο, κοντά στη βάση λουλουδιών και γύρω από δέντρα ή στήλες φραχτών
- η μεταλλική λεπίδα είναι κατάλληλη για κοπή γρασιδιού, χόρτου ή ήπια βλάστηση.

Καμία άλλη χρήση δεν προβλέπεται. Η εσφαλμένη χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση και ο κατασκευαστής δεν αναγνωρίζει καμία υπαιτιότητα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους και την περιουσία τους. Μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο μηχάνημα αποκλείουν οποιαδήποτε ευθύνη από πλευράς κατασκευαστή για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο εξής.

Το μηχάνημα δεν είναι σχεδιασμένο για κοπή θάμνων, μικρών δέντρων ή παρόμοιων φυτών.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί εάν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για αντίστοιχους σκοπούς.

Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα – χρησιμοποιείτε μόνο εντός του εύρους απόδοσης για το οποίο έχει σχεδιαστεί.

2.1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Η ετικέτα χαρακτηριστικών που βρίσκεται πάνω στο εργαλείο σας ενδέχεται να απεικονίζει κάποια σύμβολα. Αυτά αντιπροσωπεύουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν ή οδηγίες για τη χρήση τους.

	Αφορά υποδείξεις ασφαλείας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεστε κατά τη χρήση του εργαλείου.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Προσοχή! Επικίνδυνη τάση.
	Φέρετε προστασία όρασης και ακοής.
	Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα.
	Κίνδυνος τραυματισμού από εκτινασσόμενα αντικείμενα.
	Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό στη βροχή και μην το αφήνετε σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.
	Μην αφαιρείτε και μην θέτετε εκτός λειτουργίας τις διατάξεις ασφαλείας.
	Προσοχή: περιστρεφόμενη λεπίδα. Διατηρείτε τα πόδια και τα χέρια σας σε ασφαλή απόσταση. Κίνδυνος τραυματισμού από περιστρεφόμενα μέρη.
	Η κεφαλή κοπής συνεχίζει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του μοτέρ.
	Κρατήστε μια απόσταση 15 μέτρων από άλλα άτομα.
	Διατηρείτε άλλα άτομα και κατοικίδια ζώα σε ασφαλή απόσταση.
	Σε περίπτωση εμπλοκής του καλωδίου ή βλάβης της σύνδεσης, απενεργοποιήστε το μοτέρ και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος.
	Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια και αιχμηρές άκρες. Αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος αμέσως εάν το καλώδιο μπλεχτεί ή υποστεί βλάβη.
	Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από τον χώρο εργασίας του εργαλείου.
	Πάντα να χειρίζεστε το εργαλείο σας σε στεγνό, σταθερό, επίπεδο έδαφος. Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε ολισθηρές, βρεγμένες, λασπώδεις ή παγωμένες επιφάνειες.
	Μέγιστη ταχύτητα εργαλείου.
	Μέγιστο πλάτος εργασίας.

	Μέγιστο πλάτος μεσινέζας.
	Βάρος.
	Το εργαλείο αυτό διαθέτει προστατευτική μόνωση.
	Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα της Ε.Ε.
	Μην απορρίπτετε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απόβλητα
	L_{WA} . Η στάθμη ηχητικής ισχύος σε dB.

2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό, να συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες υποδείξεις ασφάλειας για να αποφύγετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή υλικής ζημίας. Επίσης πρέπει να συμμορφώνεστε με τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας στα σχετικά κεφάλαια. Όπου ισχύει, να συμμορφώνεστε με τις νομικές οδηγίες ή κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του μηχανήματος.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού και / ή ζημιάς στη μονάδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Να είστε εξοικειωμένοι με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Ποτέ μην επιτρέπτε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα τις οδηγίες αυτές να χρησιμοποιούν το μηχάνημα. Οι τοπικοί κανονισμοί μπορούν να περιορίσουν την ηλικία του χειριστή.
- Ποτέ μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε άτομα, ιδίως παιδιά, ή κατοικίδια.
- Να θυμάστε ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους προκαλούνται σε άλλα άτομα ή την ιδιοκτησία τους.

2.3 ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

	ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες αποφεύγετε ατυχήματα και τραυματισμούς.
---	---

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλα άτομα – ειδικά παιδιά – και κατοικίδια. Σταματήστε να εργάζεστε για όσο παραμένουν στο χώρο. Ανά πάσα στιγμή, να επιτρέπτε μια απόσταση ασφαλείας περίπου 15 μέτρων. Υπάρχει ο κίνδυνος εκσφενδόνισης πετρών και χαλικιού, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, να φοράτε επαρκή, εφαρμοστά ρούχα εργασίας με μακριά παντελόνια, τα οποία δε θα μπορούν να πιαστούν στους θάμνους. Μη φοράτε κασκόλ ή κοσμήματα.

- Να χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας! Να φέρετε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικά όρασης, προστατευτικά ακοής (ωτοασπίδες), μπότες ασφαλείας με σταθερές σόλες και γάντια (κατά προτίμηση δερμάτινα από χρωμίτη).
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, να φροντίζετε να στέκεστε σταθερά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε επικλινές έδαφος.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή μετά την κατανάλωση αλκοόλ ή λήψη φαρμάκων. Πραγματοποιείτε τακτικά διαλείμματα.
- Μην εργάζεστε στη βροχή, υπό κακές καιρικές συνθήκες ή σε υγρό περιβάλλον. Να εργάζεστε μόνο με καλό φωτισμό.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για λειτουργία και με τα 2 χέρια. Ο αντίχειρας και τα δάχτυλα πρέπει να κρατούν σταθερά τη χειρολαβή. Ποτέ μην εργάζεσθε με ένα χέρι. Κατά την εργασία, να χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα ώμου.
- Μην εργάζεσθε με χαλασμένη, ελλειπική συσκευή, ή με συσκευή που έχει προσαρμοστεί χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικό προστατευτικό εξοπλισμό. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής, ιδιαίτερα τις συνδέσεις ρεύματος, τους διακόπτες και τους προφυλακτήρες.
- Ο προστατευτικός εξοπλισμός και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, προστατεύουν την υγεία σας και την υγεία άλλων ατόμων και διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της συσκευής.
- Όταν ενεργοποιείτε το μοτέρ και το μοτέρ λειτουργεί, να διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής σε επαρκή απόσταση από όλα τα σημεία του σώματος, ειδικά από τα χέρια και τα πόδια. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Μη εκκινείτε και λειτουργείτε το μηχάνημα όταν αυτό είναι αναποδογυρισμένο ή δεν βρίσκετε στη θέση εργασίας. Απενεργοποιήστε το μοτέρ και αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος όταν: η συσκευή δε χρησιμοποιείται, καθαρίζεται, μεταφέρεται από το ένα μέρος στο άλλο, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο προέκτασης έχει υποστεί ζημιά, όταν αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα κοπής και όταν ρυθμίζετε χειροκίνητα το μήκος της μεσινέζας.
- Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή κοπής δεν έρχεται σε επαφή με πέτρες, χαλίκια, σύρμα ή άλλα ξένα αντικείμενα κατά την εκκίνηση και εκτέλεση της εργασίας.
- Προσέξτε το μαχαιράκι μεσινέζας. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να σταματήσετε τα εξαρτήματα κοπής με το χέρι (μεσινέζα / μεταλλική λεπίδα). Πάντα να περιμένετε να σταματήσουν μόνα τους. Η κεφαλή κοπής συνεχίζει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του μοτέρ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την γνήσια μεσινέζα. Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικής μεσινέζας αντί πλαστικής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το κούρεμα χόρτου, το οποίο δεν βρίσκεται στο έδαφος, π.χ. γρασιδιού που αναπτύσσεται σε τοίχους, βράχους, κ.λπ.

- Μην περπατάτε με τη συσκευή ενεργοποιημένη σε δρόμο ή μονοπάτι με χαλίκια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Αδυναμία συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ζημιά σε τρίτους που προκλήθηκε λόγω της χρήσης της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες.
- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος προτού προβείτε σε συντήρηση, καθαρισμό ή αντικατάσταση εξαρτημάτων. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όταν συνδέετε το βύσμα στην πρίζα.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό χώρο και μακριά από τα παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εξαρτήματα και παρελκόμενα τα οποία παρέχονται και συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οποιαδήποτε εργασία δεν περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο αυτό μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

2.4 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να είστε σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν εργάζεστε με ένα εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Να φέρετε πάντα προστασία όρασης. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος, ή προστασία ακοής, που χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες θα μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε ρυθμιστικό κλειδί προτού ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Ένα κλειδί που έχει αφεθεί πάνω σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.
- Μην τεντώνετε. Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή σωστό πάτημα και ισορροπία. Αυτό καταστήσει εφικτό τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.

2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το χαλασμένο καλώδιο και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά κατά την εργασία. Τα χαλασμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει αμέσως να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο χωρίς ελάττωμα προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

- Μην εκθέτετε το μηχάνημα αυτό στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό σε υγρασία και υγρές συνθήκες. Διατηρείτε καλό φωτισμό στο χώρο εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Προστατέψτε το εαυτό σας από ηλεκτροπληξία.
- Μην μεταφέρετε ή μην χειρίζεστε το μηχάνημα από το καλώδιο ρεύματος, μην αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα ρεύματος τραβώντας το καλώδιο. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από θερμότητα, γράσο και αιχμηρές άκρες.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, επισκευή ή συντήρηση.
- Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος ανά τακτικά χρονικά διαστήματα για σημάδια βλάβης ή φθοράς.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για την αντικατάστασή του από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Μην συνδέετε ένα χαλασμένο καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος και μην το αγγίζετε προτού το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. Το χαλασμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να οδηγήσει σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη.
- Να εργάζεστε μόνο σε χώρο όπου μπορείτε να φθάσετε με ασφάλεια. Πάντα να διατηρείτε σταθερή θέση και ισορροπία.
- Αποφύγετε τις ακούσιες εκκινήσεις. Μην μετακινείτε το μηχάνημα με το δάκτυλο στον διακόπτη εάν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης εξωτερικού χώρου.
- Ελέγξτε τα χαλασμένα μέρη. Πριν από την επόμενη χρήση της συσκευής είναι απαραίτητο να επιθεωρήσετε τους προφυλακτήρες και λοιπά μέρη που έχουν υποστεί ζημιά για να κρίνετε, εάν τα μέρη μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν την εργασία τους. Ελέγξτε τη ρύθμιση των κινούμενων μερών και την ευχέρεια κίνησης τους, συγκεντρωθείτε σε ρωγμές και χαλασμένα εξαρτήματα, σταθεροποίηση και άλλες συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την σωστή τους λειτουργία. Προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα, ο οποίος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Ο ελαττωματικός διακόπτης πρέπει να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό εάν δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε από τον διακόπτη.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή εάν είναι μπλεγμένο.
- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, οι οποίοι σχετίζονται με αυτή. Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένα άτομα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για τον χρήστη.
- Αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος (π.χ. αποσυνδέοντας το βύσμα από την πρίζα):
 - Πάντα όταν το μηχάνημα είναι δίχως επιτήρηση.
 - Πριν ξεμπλοκάρετε φραγές.
 - Πριν από έλεγχο, καθαρισμό ή εργασία πάνω στο μηχάνημα.
 - Μετά από πρόσκρουση με άλλο αντικείμενο.

- Πάντα, όταν το μηχάνημα παρουσιάζει κραδασμούς δίχως λόγο.

2.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα που διαθέτει προστατευτική διάταξη έναντι ρεύματος διαρροής (ασφαλειοδιακόπτης) με ονομαστική ένταση σφάλματος όχι μεγαλύτερη από 30 mA.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης εγκεκριμένα για χρήση σε εξωτερικό χώρο με επαρκή προστασία έναντι πιτσιλίσματος με νερό. Η διατομή των αγωγών του καλωδίου θα πρέπει να είναι 1.5 mm² για καλώδια έως 25 m και 2.5 mm² για καλώδια που υπερβαίνουν τα 25 m.
- Ξεδιπλώστε πλήρως την μπαλαντέζα προτού χρησιμοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά.

	ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το χαλασμένο καλώδιο και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά κατά την εργασία. Τα χαλασμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει αμέσως να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο χωρίς ελάττωμα προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
---	---

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευτείτε την Τοπική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή τον ηλεκτρολόγο σας για να διαπιστώσετε εάν η σύνδεση της οικίας σας πληροί τις απαιτήσεις αυτές.
---	--

- Τοποθετήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την εργασία και να μην υποστεί ζημιά.
- Προστατέψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από θερμότητα, διαβρωτικά υγρά και αιχμηρές άκρες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης με ελαστική επένδυση και επαρκή διατομή αγωγών.
- Μην χειρίζεστε το μηχάνημα από το καλώδιο ρεύματος, μην αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από θερμότητα, γράσο και αιχμηρές άκρες.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, επισκευή ή συντήρηση.
- Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και ελέγχετε για σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, οι οποίοι σχετίζονται με αυτή. Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένα άτομα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για τον χρήστη.

2.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ

Να είστε προετοιμασμένοι! Να διαθέτετε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

- Κατάλληλο πυροσβεστήρα (π.χ. CO₂ ή Ξηράς Κόνεως).
- Πλήρως εξοπλισμένο κουτί πρώτων βοηθειών, εύκολα διαθέσιμο για τον χειριστή του μηχανήματος και τα άτομα που τον συνοδεύουν.
- Καθαρές πετσέτες και ρούχα.
- Κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή για την γρήγορη κλήση των αρχών διάσωσης.

	ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εργάζεστε μόνοι σας. Πρέπει να παρευρίσκεται ένα άλλο άτομο το οποίο να γνωρίζει τα βασικά των πρώτων βοηθειών.
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Το άτομο που συνοδεύει πρέπει να κρατείται σε ασφαλή απόσταση από τον χώρο εργασίας, αλλά πρέπει να μπορεί να διατηρεί οπτική επαφή με εσάς καθ' όλη τη διάρκεια. Να εργάζεστε μόνο σε τέτοιους χώρους όπου να μπορείτε να καλέσετε τις αρχές διάσωσης γρήγορα.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια:

- Εάν προκληθεί πυρκαγιά από το μοτέρ ή εμφανιστεί καπνός από οποιοδήποτε άλλο μέρος πέρα από τις οπές εξαερισμού, πρώτα απομακρυνθείτε από το μηχάνημα για να διασφαλίσετε την φυσική σας ασφάλεια.
- Εάν είναι εφικτό, απενεργοποιείτε το μηχάνημα ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ή ένα φτυάρι για να πετάξετε άμμο ή άλλο παρόμοιο υλικό επάνω στην πυρκαγιά για να αποτρέψετε την εξάπλωση της.
- Μια αντίδραση πανικού θα μπορούσε να οδηγήσει στην επέκταση της πυρκαγιάς και άλλων ζημιών.


2.8 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ακόμη και εάν η συσκευή σας χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι αδύνατο να εξαιρεθούν όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα λειτουργία της. Ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθοι κίνδυνοι λόγω κατασκευής της συσκευής:

- Μηχανικός κίνδυνος που προκαλείται από κοπή και εκσφενδόνιση.
- Ηλεκτρικός κίνδυνος που προκαλείται από επαφή με μέρη υπό υψηλή τάση (άμεση επαφή) ή με μέρος, το οποίο βρίσκεται υπό υψηλή τάση λόγω σφάλματος της συσκευής (έμμεση επαφή).
- Κίνδυνος θερμότητας που οδηγεί σε εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς που προκαλούνται από ενδεχόμενη επαφή με αντικείμενα ή υλικά υψηλών θερμοκρασιών συμπεριλαμβανομένων πηγών θερμότητας.
- Κίνδυνος θορύβου που οδηγεί σε απώλεια ακοής (κώφωση) και άλλες φυσιολογικές διαταραχές (π.χ. απώλεια ισορροπίας, απώλεια αισθήσεων).
- Κίνδυνος κραδασμών (οδηγεί σε αγγειακή και νευρολογική βλάβη στο χέρι, για παράδειγμα η επανομαζόμενη «ασθένεια άσπρων δακτύλων»).
- Κίνδυνοι οι οποίοι προκαλούνται από σφάλματα σε εργονομικές αρχές από την κατασκευή του μηχανήματος, για παράδειγμα οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ανθυγιεινή στάση του σώματος ή υπερβολικής υπερφόρτωσης και αφύσικης στην ανατομία του ανθρώπινου χεριού, σχετίζονται με την κατασκευή της χειρολαβής και την ισορροπία του μηχανήματος. Οι κίνδυνοι που προκαλούνται από αναπάντεχες εκκινήσεις, αναπάντεχη υπέρβαση των στροφών του μοτέρ που προκαλείται από ελάττωμα / σφάλμα του συστήματος ελέγχου, σχετίζονται με τα ελαττώματα της χειρολαβής και της τοποθέτησης των οδηγών.
- Οι κίνδυνοι που προκαλούνται από αδυναμία διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος στις καλύτερες συνθήκες, σχετίζονται με την στερεότητα της χειρολαβής και την τοποθέτηση της διάταξης απενεργοποίησης του μοτέρ.

- Οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ελάττωμα του συστήματος ελέγχου του μηχανήματος, σχετίζονται με την στερεότητα της χειρολαβής, την τοποθέτηση των οδηγών και τη σήμανση.
- Κίνδυνοι που προκαλούνται από σπάσιμο (της αλυσίδας) κατά τη λειτουργία.
- Κίνδυνοι που προκαλούνται από εκσφενδόνιση προϊόντων ή πιτσίσλισμα υγρών.

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

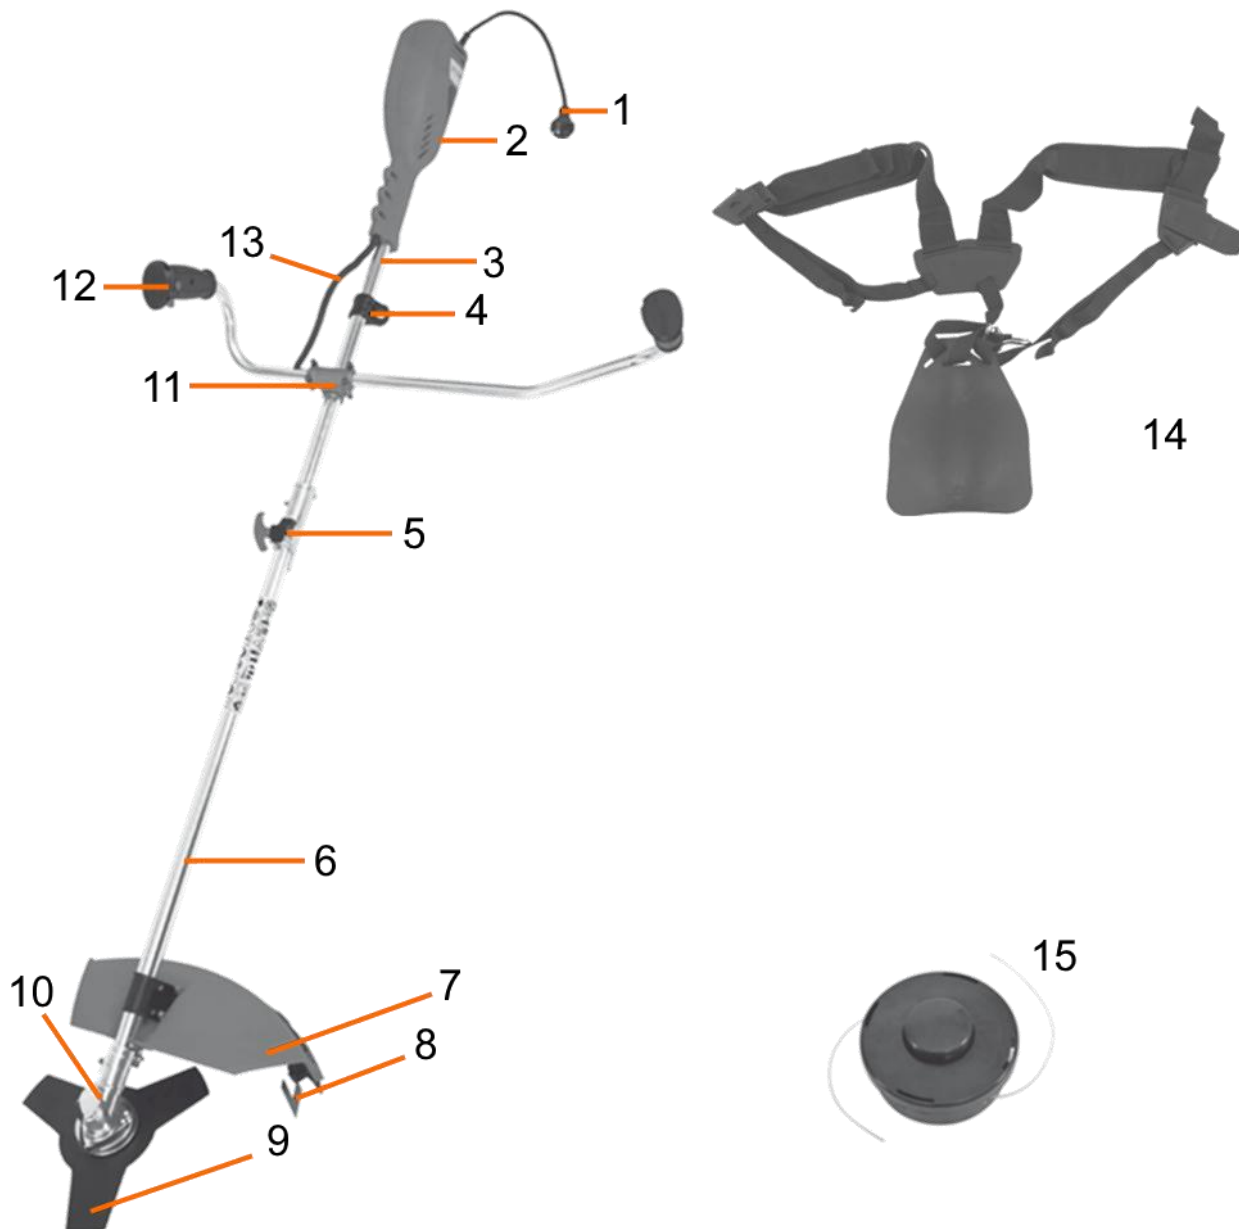

Εικόνα 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Καλώδιο ρεύματος | 9. Μεταλλικός δίσκος κοπής |
| 2. Περιβλήμα | 10. Γωνιακή μετάδοση κίνησης |
| 3. Άτρακτος άνω σωλήνας | 11. Βραχίονας χειρολαβής |
| 4. Υποστηρικτικός δακτύλιος | 12. Χειρολαβή με μοχλό διακόπτη και μοχλό γκαζιού |
| 5. Βίδα σύνδεσης σωλήνας | 13. Καλωδίωση |
| 6. Άτρακτος κάτω σωλήνας | 14. Ιμάντας μεταφοράς |
| 7. Προφυλακτήρας | 15. Κεφαλή μεσινέζας |
| 8. Μαχαιράκι μεσινέζας | |

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 x σώμα μηχανήματος με την άνω σωλήνα, 1 x κάτω σωλήνα με γωνιακό γρανάτζι οδήγησης, 1 x προφυλακτήρας, 1 x μεταλλικός δίσκος κοπής, 1 x ιμάντας μεταφοράς, 1 x εγχειρίδιο χρήσης

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειροκίνητης λειτουργίας και φορητό ηλεκτρικό χορτοκοπτικό οδηγούμενο από ηλεκτρικό μοτέρ 230V 50Hz.

Κατά την διεργασία κοπής, δύο συνθετικές μεσινέζες περιστρέφονται γύρω από τον άξονα κάθετα ως προς το πεδίο κοπής. Για την προστασία του χρήστη, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προφυλακτήρα ο οποίος καλύπτει την διάταξη κοπής. Η λειτουργία των λειτουργικών μερών περιγράφεται παρακάτω.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού πραγματοποιήσετε την οποιαδήποτε εργασία πάνω στην συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και να είστε προσεκτικοί όταν συναρμολογείτε το μαχαιράκι μεσινέζας. Κίνδυνος τραυματισμού!




ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη χρήση πρέπει να εγκαταστήσετε τον προφυλακτήρα στην διάταξη κοπής και τις σωληνωτές χειρολαβές δύο τμημάτων.

Πρώτα, αποσυνσκευάστε το εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρες.

6.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Σπρώξτε και τα δύο τμήματα του σωληνωτού άξονα μαζί για να ενωθούν (οπή στην κορυφή του κάτω σωληνωτού άξονα προς τα πάνω). Θα ακούσετε ένα κλικ [A].
2. Διπλώστε την προστατευτική πλάκα [B] και σφίξτε τη βίδα σύνδεσης.
3. Πριν από κάθε εκκίνηση του εργαλείου, ελέγχετε εάν ο κάτω σωληνωτός άξονας είναι σταθερός και ασφαλής στη θέση του.

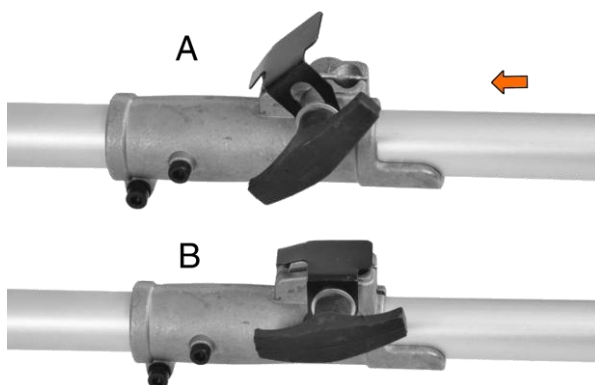

Εικόνα 2

Αποσυναρμολόγηση


Για να αποσυναρμολογήσετε τα δύο τμήματα, ξεσφίξτε τη βίδα σύνδεσης,

Σηκώστε την προστατευτική πλάκα, πατώντας για να απασφαλίσετε το μάνταλο ασφάλισης και σύρετε εκτός τον κάτω σωληνωτό άξονα.

6.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

1. Χαλαρώστε τις βίδες άλεν [A] στην άνω σωλήνα και αφαιρέστε το καπάκι της χειρολαβής.
2. Εισάγετε την πολυλειτουργική χειρολαβή στην άνω σωλήνα και σφίξτε τη με έναν βραχίονα και 4 βίδες άλεν (όπως απεικονίζεται).
3. Σταθεροποιήστε την καλωδίωση με μεγάλο κολάρο καλωδίων στην άνω σωλήνα και ένα μικρό κολάρο καλωδίων στην πολυλειτουργική χειρολαβή.


Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση δεν παραμορφώθηκε και δεν έσπασε.

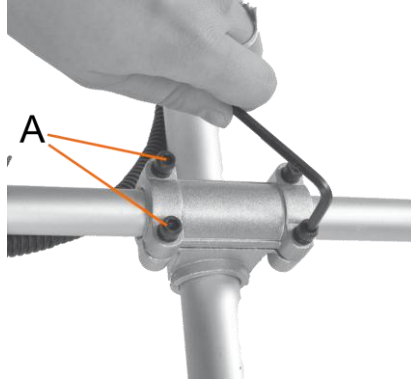

Εικόνα 3

6.3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ

Αφαιρέστε τις βίδες άλεν από το προστατευτικό κάλυμμα. Εγκαταστήστε τον προφυλακτήρα στον σωληνωτό άξονα και βιδώστε τις βίδες άλεν [A] όπως απεικονίζεται.

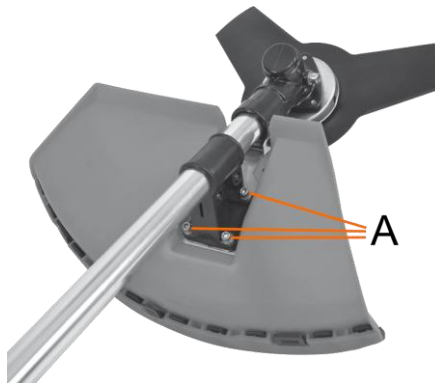


Εικόνα 4

6.4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ

Κατά την διάρκεια της εργασίας με μεταλλικό δίσκο κοπής, να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Εγκαταστήστε στον άξονα οδήγησης [E] με την ακόλουθη σειρά:

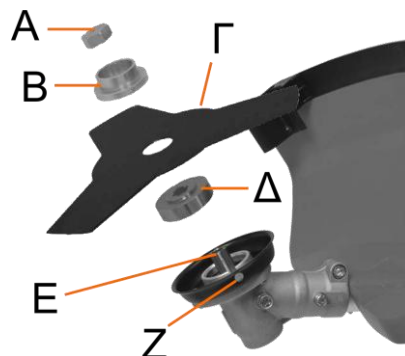

Εικόνα 5

1. Οδηγό εργαλείου [Δ], μεταλλικό δίσκο κοπής [Γ], Ροδέλα αντίστασης [Β] – περικόχλιο συγκράτησης [Α].
2. Μπλοκάρτε τον άξονα εισάγοντας έναν μεταλλικό πείρο μέσα στην οπή που βρίσκεται πλευρικά της γωνιακής μετάδοσης κίνησης [Ζ] και πάνω στον οδηγό του εργαλείου. Περιστρέψτε το περικόχλιο συγκράτησης [Α] αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί.


Αποσυναρμολόγηση

Εισάγετε έναν μεταλλικό πείρο μέσα στην οπή που βρίσκεται πλευρικά της γωνιακής μετάδοσης κίνησης [Ζ] και στον οδηγό του εργαλείου [Δ].

Χαλαρώστε το περικόχλιο συγκράτησης περιστρέφοντας το δεξιόστροφα και αφαιρέστε τη ροδέλα αντίστασης [Β] και τον μεταλλικό δίσκο κοπής [Γ].

6.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

1. Βιδώστε την κεφαλή κουρέματος [Α] χειροκίνητα περιστρέφοντας αριστερόστροφα πάνω στο σπείρωμα του άξονα οδήγησης όπως απεικονίζεται (μπλοκάρτε την περιστροφή του άξονα οδήγησης με τον παρεχόμενο πείρο [Β]).
2. Αφαιρέστε τα προστατευτικό κάλυμμα από το μαχαίρι κοπής.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την κεφαλή κουρέματος με το πλαστικό κάλυμμα πάνω στο μαχαίρι κοπής.

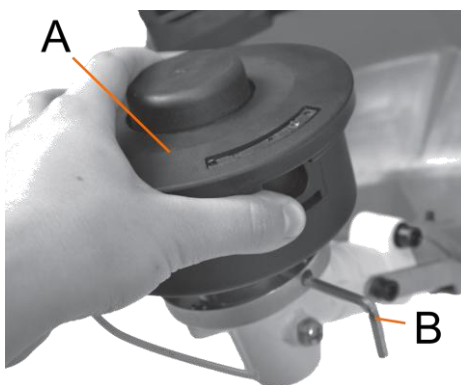

Εικόνα 6

Αποσυναρμολόγηση

Αφαιρέστε χειροκίνητα την κεφαλή κουρέματος. Μπλοκάρτε την περιστροφή του άξονα οδήγησης με τον παρεχόμενο πείρο (Β). Προσαρμόστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω στο μαχαίρι κοπής.

6.6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εργάζεστε με τη συσκευή πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον ιμάντα μεταφοράς. Προτού απελευθερώσετε τον ιμάντα μεταφοράς, πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

1. Συνδέστε τον ιμάντα μεταφοράς.
2. Ρυθμίστε το μήκος του ιμάντα στον αναρτήρα που βρίσκεται περίπου 10 εκατοστά κάτω από τους γοφούς.
3. Προσαρμόστε στον υποστηρικτικό δακτύλιο.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τον προφυλακτήρα. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι λειτουργική. Βεβαιωθείτε ότι η τάση συμφωνεί με την ετικέτα χαρακτηριστικών. Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό χορτοκοπτικό να φοράτε πάντα προστατευτικό εξοπλισμό.

Να σέβεστε την προστασία έναντι θορύβου και να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς. Η χρήση της συσκευής σε συγκεκριμένες μέρες (π.χ. Κυριακές και αργίες), ώρες της ημέρας (π.χ. μεσημέρι, βράδυ) ή σε συγκεκριμένες περιοχές (όπως λουτρά, κλινικές) να είναι περιορισμένη ή να απαγορεύεται.


7.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι στέκεστε και κρατάτε τη συσκευή σταθερά και με τα δύο χέρια. Μην ακουμπάτε την κεφαλή κοπής στο έδαφος.

2. Για να ενεργοποιήσετε πατήστε τη διάταξη ασφάλισης με τον δεξιό αντίχειρα [B] και ύστερα πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης [A]. Απελευθερώστε τη διάταξη ασφάλισης.
3. Για να απενεργοποιήσετε απελευθερώστε το κομβίο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης [A]. Η ενεργοποίηση συνεχούς λειτουργίας δεν είναι εφικτή. Αφότου απενεργοποιήσετε τα συσκευή, η κεφαλή κουρέματος θα συνεχίσει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη.

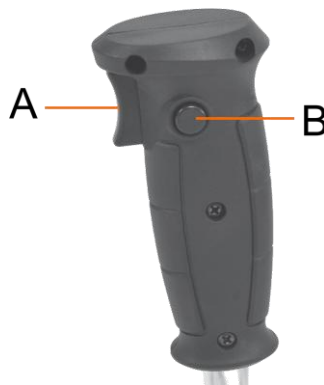

Εικόνα 7

Ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης δεν πρέπει να κλειδώνει. Με την απελευθέρωση του πρέπει να απενεργοποιείται το μοτέρ. Εάν ο διακόπτης έχει χαλάσει, τότε δεν πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε με το μηχάνημα.

7.2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα προέκτασης και στις δύο πλευρές της μεσινέζας όταν η κεφαλή κουρέματος ακουμπήσει ελαφρά το έδαφος. Εάν η μεσινέζα είναι από την αρχή μεγαλύτερη, το μαχαιράκι μεσινέζας μειώνει αυτόματα τη μεσινέζα στο σωστό μήκος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθαρίζετε το μαχαιράκι μεσινέζας τακτικά για να διασφαλίσετε το σωστό αποτέλεσμα κοπής.

Ελέγχετε τακτικά εάν η νάιλον μεσινέζα έχει υποστεί ζημιά και εάν διατηρεί ακόμα το καθορισμένο μήκος της.

Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος κοπής: ενεργοποιήστε τη συσκευή και κρατήστε τη πάνω από την περιοχή του γρασιδιού. Ακουμπήστε το έδαφος με την κεφαλή κουρέματος. Η μεσινέζα προεκτείνεται αυτόματα.

Όταν η άκρη της μεσινέζας είναι μικρότερη από 2.5 cm:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος.
- Πιέστε τον συγκρατητή κεφαλής για να σταματήσει και τραβήξτε με δύναμη την άκρη της μεσινέζας.
- Οι πολύ κοντές μεσινέζες δεν διαθέτουν την απαραίτητη φυγόκεντρο δύναμη για να κινηθούν αυτόματα.

Όταν δεν μπορείτε να δείτε το τέλος της μεσινέζας:

Αντικαταστήστε την κεφαλή (βλ. κεφάλαιο Συντήρηση και Καθαρισμός).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση μεσινέζας είναι 2.40 mm.

7.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πάντα να φοράτε τον ιμάντα μεταφοράς και τον απαραίτητο προστατευτικό ρουχισμό.
- Όταν εκκινείτε και κατά τη διάρκεια της εργασίας βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή κουρέματος δεν έρχεται σε επαφή με πέτρες, χαλίκι, σύρμα ή άλλα ξένα υλικά.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποφύγετε την υπερβολική καταπόνηση του εξοπλισμού.
- Αποφύγετε την επαφή με σταθερά εμπόδια (βράχοι, τοίχοι, φράχτες, βέργες κ.λπ.). Χρησιμοποιήστε την άκρη του προφυλακτήρα για να κρατήσετε τη συσκευή σε σωστή απόσταση.
- Μην περνάτε πάνω από το καλώδιο προέκτασης με το μηχάνημα ενεργοποιημένο. Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές. Κατευθύνετε το καλώδιο προέκτασης πάντα πίσω από τον χρήστη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή προτού πλησιάσετε το προς κοπή γρασίδι.
- Ξεκινήστε να κουρεύετε κοντά σε ηλεκτρικές συνδέσεις και συνεχίστε προς την κατεύθυνση μακριά από τις συνδέσεις.
- Κόψτε το μακρύ γρασίδι σε στρώσεις από πάνω προς τα κάτω.
- Μην κόβετε νωπό ή βρεγμένο γρασίδι.

7.4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

- Η κοντή ή φθαρμένη μεσινέζα κόβει κακώς. Σε περίπτωση ανεπαρκών κοπών ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετή μεσινέζα στην κεφαλή. Διαβάστε την παράγραφο Προέκταση Μεσινέζας.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρατήστε την κεφαλή κουρέματος ανά πάσα στιγμή ακριβώς πάνω από το έδαφος και γυρίστε αργά τη συσκευή μπρος και πίσω. Κόψτε αργά και κρατήστε την συσκευή κουρέματος υπό κλίση κατά περίπου 30° προς τα μπροστά.

7.5 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι σωστά εγκατεστημένος. Αντικαταστήστε τους χαλασμένους ή φθαρμένους δίσκους. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

- Ο δίσκος κοπής κόβει μόνο ελεύθερες επίπεδες επιφάνειες. Επιθεωρήστε προσεκτικά την περιοχή κοπής και αφαιρέστε οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο. Αποφύγετε τις προσκρούσεις σε πέτρες, μέταλλο ή άλλο εμπόδιο καθώς ο δίσκος θα μπορούσε να υποστεί ζημιά και υπάρχει κίνδυνος κλοστήματος.
- Επιθεωρείτε τακτικά τον δίσκο για ζημιές και αντικαταστήστε τον εάν χρειαστεί.
- Όταν εργάζεστε, διατηρείτε την κεφαλή πάνω από το έδαφος και μετακινείτε τη συσκευή δεξιά αριστερά δημιουργώντας ένα νοητό ομοιόμορφο τόξο.
- Μην κρατάτε την κεφαλή κοπής υπό κλίση.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


	ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία πάνω στη συσκευή αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος.
--	--

	ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εργασίες που δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το μαχαιράκι μεσινέζας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
--	---

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα γνήσια ή ξένα εξαρτήματα. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές μεσινέζες. Η χρήση τέτοιου είδους μη γνήσιων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην προσωπική υγεία και ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή και επιφέρει άμεση ακύρωση της εγγύησης σας.

8.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τακτικά και να συμπληρώνετε όπως απαιτείται με γράσο στην γωνία της μετάδοσης κίνησης (βλ. Εικόνα 8Α). Ο έλεγχος πραγματοποιείται αφαιρώντας τη βίδα πλευρικά του περιβλήματος της μετάδοσης κίνησης.

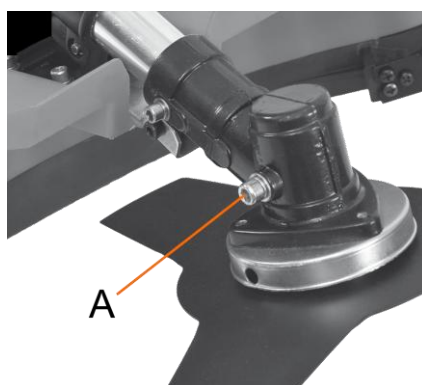


Εικόνα 8

8.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

1. Αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή έτσι ώστε η κεφαλή κοπής να βρίσκεται στην κορυφή.
3. Το περίβλημα της περιέλιξης και η σπείρα μόνο ωθούνται προς τα μέσα. Για να ανοίξετε αφαιρέστε το καπάκι [Α] του καλύμματος [Γ]. Αφαιρέστε την περιέλιξη [Β].
4. Η κεφαλή υποστηρίζεται με το ελατήριο. Σε κάθε πλευρά του ελατηρίου υπάρχει τοποθετημένη μια ροδέλα (από την κορυφή και από την βάση).

5. Για την εγκατάσταση μιας καινούργιας περιέλιξης περάστε και τις δύο άκρες του κορδονιού μέσα από τις οπές [E] στο περίβλημα περιέλιξης. Τραβήξτε και τις δύο άκρες του κορδονιού από το περίβλημα περιέλιξης. Ελέγξτε για σωστή εγκατάσταση του ελατηρίου. Τοποθετήστε εκ νέου το κάλυμμα.

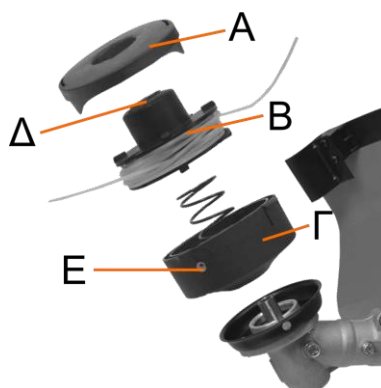


Εικόνα 9

6. Κρατήστε το κομβίο ασφάλισης [Δ] πατημένο και τραβήξτε την άκρη της μεσινέζας αρκετά ώστε να στέκεται πάνω από το μαχαιράκι μεσινέζας.

8.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Ελέγξτε το μαχαιράκι μεσινέζας στον προφυλακτήρα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το μαχαιράκι μεσινέζας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Όταν η λεπίδα από το μαχαιράκι μεσινέζας έχει υποστεί ζημιά ή κοπεί, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

1. Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης [B] και αφαιρέστε το μαχαιράκι μεσινέζας [A].
2. Τοποθετήστε το νέο μαχαιράκι μεσινέζας και στερεώστε καλά χρησιμοποιώντας τις βίδες.

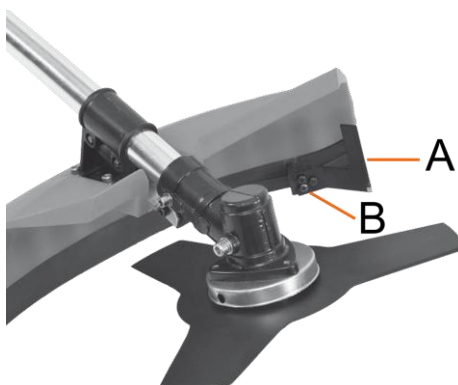

Εικόνα 10

8.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή σας τακτικά. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε να διασφαλιστεί η απόδοση και η ανθεκτικότητα του.

- Μετά από κάθε κούρεμα αφαιρέστε το γρασίδι και το χώμα από την διάταξη κοπής και τον προφυλακτήρα.
- Διατηρείτε τις αυλακώσεις εξαερισμού καθαρές και χωρίς γρασίδι.
- Καθαρίστε τη συσκευή με μια απαλή βούρτσα ή πανί.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρούς ή νωπούς χώρους.

Η συσκευή δεν πρέπει να ψεκάζεται με νερό, ή δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά. Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Οι χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

9. ΣΕΡΒΙΣ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σε κάθε επικοινωνία σας με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / κέντρο τεχνικής υποστήριξης, και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τον σχετικό κωδικό που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος, δίπλα ή κάτω από το μοντέλο (βλ. παράδειγμα Εικόνας 11).



Εικόνα 11

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίστε τη συσκευή σας και τα εξαρτήματα της μετά από κάθε χρήση (βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση και Καθαρισμός). Με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψετε τον σχηματισμό μούχλας.
- Αποθηκεύετε την μονάδα σε στεγνό χώρο προστατευόμενο από σκόνη και μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή όπου υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε πλαστικές σακούλες για να αποφύγετε τη δημιουργία υγρασίας και μούχλας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε προστατευτικό κάλυμμα. Κρεμάστε τη από τη λαβή τοίχου που βρίσκεται στην άνω χειρολαβή. Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας δεν ακουμπάει άλλα αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του προφυλακτήρα και ως εκ τούτου ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών ασφαλείας.

11. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η μονάδα εμφανίζει κραδασμούς.	Η κεφαλή / δίσκος κοπής είναι βρώμικα.	Καθαρίστε την κεφαλή / δίσκο κοπής.
	Η κεφαλή / δίσκος κοπής είναι ελαττωματικά.	Αντικαταστήστε την κεφαλή / δίσκο κοπής.
	Η μονάδα είναι βρώμικη.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα γρασιδιού από την κεφαλή κοπής και τον προφυλακτήρα.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Δεν υπάρχει τάση δικτύου.	Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο, το βύσμα και εάν χρειαστεί απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.
	Έχει ενεργοποιηθεί η θερμική προστασία. Ενεργοποιείστε πάλι μετά από 5 λεπτά.	Να γίνει έλεγχος στο μαχαίρι του προφυλακτήρα. Να γίνει δοκιμή με καλώδιο διατομής 2.5 mm ² .
	Τα καρβουνάκια είναι φθαρμένα	Να γίνει δοκιμή με τον 3-φτερο δίσκο.
	Το μοτέρ είναι ελαττωματικό.	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Κακή απόδοση κουρέματος.	Έλλειψη μεσινέζας στην κεφαλή.	Επεκτείνετε τη μεσινέζα, αντικαταστήστε την κεφαλή
	Η μεσινέζα δεν εξέρχεται από την κεφαλή ή εξέρχεται μόνο από μία πλευρά.	Αφαιρέστε την κεφαλή και περάστε την μεσινέζα μέσα από τις οπές, επανατοποθετήστε την κεφαλή
	Ο δίσκος κοπής είναι φθαρμένος.	Αντικαταστήστε τον δίσκο

12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	691132
Μοντέλο	SF7A205
Τάση	230-240 V ~ 50 Hz
Ισχύς	1400 W
Πλάτος κοπής	420 mm
Στάθμη ηχητικής πίεσης (L_{pA})	75 db(A), K = 3 db(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L_{wA})	96 db(A), K = 3 db(A)
Κραδασμοί	4.421 m/s ² , K = 1.5 m/s ²



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κατασκευάζεται από την: Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd., No. 7, Mingyuan South Avenue, Hardware Science & Technology Industrial Zone, 321300, Yongkang Zhejiang P.R.China

13. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν το εν λόγω προϊόν και ικανοποιεί τα σχετικά πρότυπα που εφαρμόζονται για αυτό, ώστε να φέρει την κατάλληλη σήμανση / πιστοποίηση CE. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αναλυτική Δήλωση Συμμόρφωσης που συνοδεύει το προϊόν.

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η UNIMAC A.E. διασφαλίζει τους αγοραστές για την καλή ποιότητα του προϊόντος και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του. Η δήλωση αυτή και οι όροι της εγγύησης αναφέρονται επιπρόσθετα των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή έναντι του καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι:

- **12 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ή εμπορική χρήση και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- **24 μήνες** για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση από καταναλωτές.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης είναι η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τύπος/κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς του.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν πωληθεί και εγκατασταθεί εντός της Ελλάδας.

Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ή αστοχίας υλικού εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης και υπό ορθή χρήση αυτού, αναλαμβάνουμε το κόστος αποκατάστασης του σφάλματος του προϊόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της UNIMAC είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του ή κατά τη δική της εκτίμηση να αντικαταστήσει πλήρως το προϊόν εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Τα αντικατασταθέντα μέρη ή προϊόντα περιέχονται στην ιδιοκτησία της UNIMAC Α.Ε.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της UNIMAC Α.Ε. όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ανταπόκριση στην παροχή εγγύησης γίνεται βάση των ισχυουσών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων. Η UNIMAC δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ωστόσο δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της που οφείλονται σε τρίτους ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη εκείνα που θα παρουσιάσουν βλάβη εξαιτίας αμέλειας, μη ορθής χρήσης ή/και κατάχρησης του προϊόντος, μη σωστή τήρηση του προγράμματος συντήρησης, λανθασμένης εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακής μεταφοράς και όταν οι συνθήκες δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι το ελάττωμα οφείλεται καθαρά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Παύει η ισχύς της εγγύησης όταν γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή, όταν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει το προϊόν, όταν η χρήση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων). Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από ατύχημα, ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνό, πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, παγετό κ.λπ.), από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, από τη χρήση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου, κακό χειρισμό ή ρύθμιση της συσκευής, πλημμελή συντήρηση, κακό καθαρισμό ή μη ορθή αποθήκευση.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος καθαρισμού, προγραμματισμένης και απαραίτητης για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος συντήρησης, εγκατάστασης, ρύθμισης, επίδειξης ή εκπαίδευση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα, ζώα, ή πράγματα σαν συνέπεια της μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο και αφορούν στη σωστή χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση της συσκευής, ή λόγω καθυστερήσεων της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόντα κέρδη από τη μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας λόγω εγγύησης δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση.

Εξαιρούνται της εγγύησης τα μέρη εκείνα που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση του προϊόντος (π.χ. ψήκτρες -καρβουνάκια-, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τροχοί, πέλματα, στεγανωτικά μέσα, λιπαντικά, σπινθηριστές -μπουζί-, χειρόμιζες, φίλτρα, καλώδια, σωλήνες, κοπτικά εξαρτήματα, κ.λπ.) όπως και τα

μέρη που πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το οριζόμενο από τον κατασκευαστή ή την κοινή πρακτική πρόγραμμα συντήρησης εντός του χρόνου της εγγύησης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η εταιρεία μετά την λήξη της εγγύησης θα εξακολουθεί να παρέχει service με τα γνήσια ανταλλακτικά στα προϊόντα και στις συσκευές, για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του προϊόντος, με την ανάλογη χρέωση εργασίας, ανταλλακτικών και εξόδων αποστολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[illegible]

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που αγοράσατε το μηχάνημα ή με την αντιπροσωπεία:



Έδρα:

Ηφαίστου 55, 194 00 ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, Ελλάδα

Υποκατάστημα (Service & Ανταλλακτικά):

Καζαντζάκη 5 & Ν. Βρεττάκου 3, Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ι. Ρέντη, Ελλάδα



Τηλεφωνικό κέντρο: 210-3490300



Πωλήσεις: sales@unimac.gr / **Service:** service@unimac.gr



web: www.unimac.gr



Περιβαλλοντική προστασία



Η συσκευή και τα εξαρτήματα θα πρέπει να ανακυκλώνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με οικιακά απόβλητα. Υποστηρίξτε την περιβαλλοντική προστασία παραδίδοντας τη συσκευή σε τοπικό σημείο συλλογής ή ζητήστε πληροφορίες από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.



Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευασία του προϊόντος όπως ενδείκνυται. Κατάλληλο για ανακύκλωση. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και απορρίψτε τη συσκευασία στον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του προγράμματος διαρκούς ανάπτυξης και ερευνών του κατασκευαστή, οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο είναι δυνατό να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.